

Manövrier-Anbausatz

**HONISCH®
GMBH**


Montageanleitung

Schritt 1 Messen und Markieren

Den Gabelhubwagen auf die volle Höhe ausfahren.
Vom Ende der Gabelzinken an das Maß x markieren.
 $x = \text{Gabellänge} \times 0,43$

Beispiele:

Bei Gabellänge 900 mm: $x = 387 \text{ mm}$
Bei Gabellänge 1000 mm: $x = 430 \text{ mm}$
Bei Gabellänge 1150 mm: $x = 495 \text{ mm}$

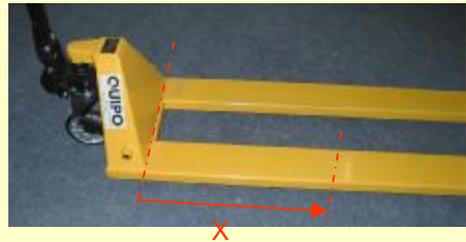


Schritt 2 Schablone auflegen

Die Schablone flach auf die Gabelzinke auflegen, an der Markierung ausrichten zur Außenkante ziehen.
Die Bohrlöcher auf der Gabelzinke markieren.



Schritt 3 Bohrungen

An den markierten Stellen mit dem Bohrer $\text{Ø}6,8\text{mm}$ beide Bohrungen bohren.
Mit dem Bohrer $\text{Ø}11,5 \text{ mm}$ die Bohrungen ansenken, bis dass die Schraubenköpfe bündig mit den Gabelzinken sind.

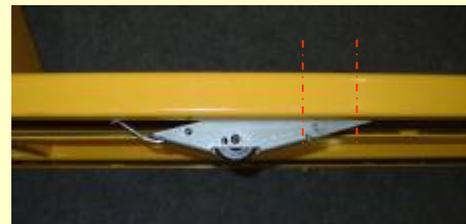

Schritt 4 Montage

Den Manövrier-Anbausatz von unten in die Gabelzinken anlegen und mit den beigefügten Schrauben befestigen.
Wiederholen Sie die Befestigung an der zweiten Gabelzinke.

Die Montage ist abgeschlossen.
Ihr Gabelhubwagen besitzt nun eine um 40% gesteigerte Manövrierfähigkeit.

